


0F3MR020D110000**FAP-M020**

FRIZIONE EVOLUZIONE

PER APRILIA SXV/MXV/RXV 4.5 – 5.5

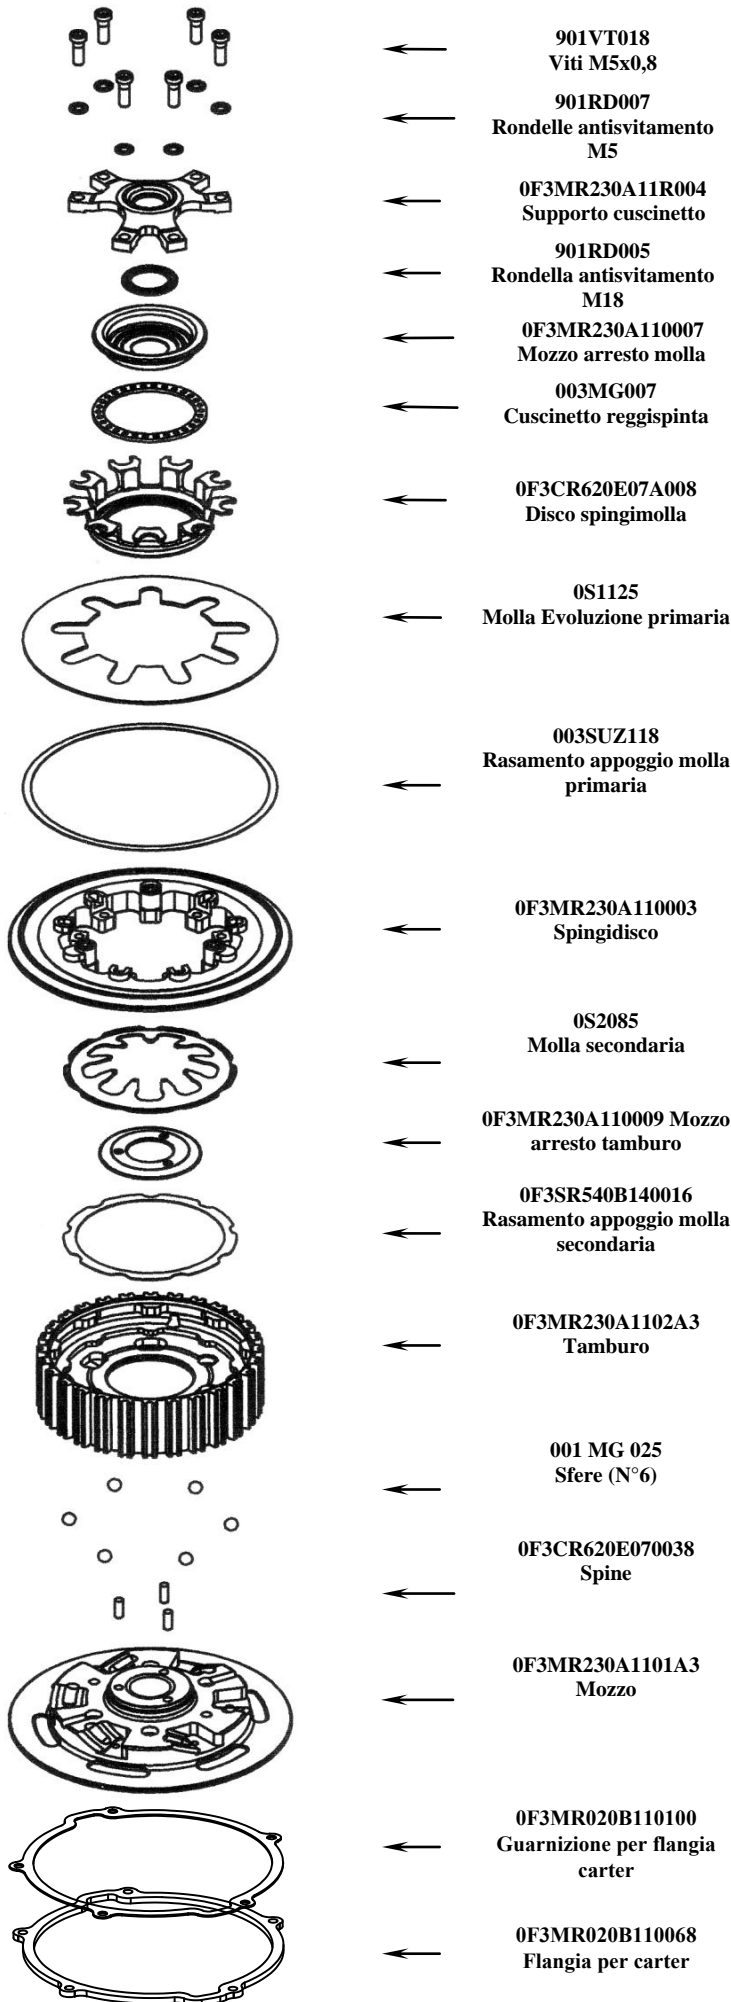

901VT018
Viti M5x0,8

901RD007
Rondelle antisvitamento
M5

0F3MR230A11R004
Supporto cuscinetto

901RD005
Rondella antisvitamento
M18

0F3MR230A110007
Mozzo arresto molla

003MG007
Cuscinetto reggispinta

0F3CR620E07A008
Disco spingimolla

0S1125
Molla Evoluzione primaria

003SUZ118
Rasamento appoggio molla
primaria

0F3MR230A110003
Spingidisco

0S2085
Molla secondaria

0F3MR230A110009 Mozzo
arresto tamburo

0F3SR540B140016
Rasamento appoggio molla
secondaria

0F3MR230A1102A3
Tamburo

001 MG 025
Sfere (N°6)

0F3CR620E070038
Spine

0F3MR230A1101A3
Mozzo

0F3MR020B110100
Guarnizione per flangia
carter

0F3MR020B110068
Flangia per carter

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- Premontare il gruppo mozzo: collocare le 6 sfere (001MG025) al fondo delle scanalature del mozzo (0F3MR230A1101A3) applicando una piccola quantità di grasso, quindi con una vite M6x1 fissare il tamburo (0F3MR230A1102A3) sul mozzo (0F3MR230A1101A3) in posizione di riposo.
- Inserire il gruppo mozzo sull'albero primario.
- Reinstallare i dischi frizione originale. L'altezza totale del pacco dischi deve risultare 35mm ± 0,2mm.
- Rimuovere la vite precedentemente montata.
- Collocare con una piccola quantità di grasso il mozzo arresto tamburo (0F3MR230A110009) sul mozzo (0F3MR230A1101A3) facendo in modo che i tre fori vadano a combaciare con le tre spine (0F3CR620E070038) inserite nel mozzo (0F3MR230A1101A3). Controllare inoltre che le spine (0F3CR620E070038) non sporgano dalla superficie su cui appoggerà il mozzo arresto molla (0F3MR230A110007).
- Verificare che il rasamento appoggio molla secondaria (0S2085) sia ben inserito nella sede del tamburo (0F3MR230A1102A3).
- Inserire la molla secondaria (0W2085) nella propria sede all'interno del tamburo (0F3MR230A1102A3) con una piccola quantità di grasso.
- Verificare che il rasamento appoggio molla primaria (0S1125) sia ben inserito nella sede dello spingidisco (0F3MR230A110003).
- Inserire lo spingidisco (0F3MR230A110003) nelle proprie sedi sul tamburo (0F3MR230A1102A3).
- Inserire la molla Evoluzione Racing (0S1125) nella sede dello spingidisco (0F3MR230A110003).
- Premontare il gruppo arresto molla: tenere il disco spingimolla (0F3CR620E070008) con la guida cuscinetto (parte scanalata) verso l'alto come illustrato, inserire il cuscinetto reggispinta (003MGP07) al suo interno ed infine il mozzo arresto molla (0F3MR230A110007).
- Inserire il gruppo arresto molla completo all'interno dello spingidisco (0F3MR230A110003), facendo in modo che le 9 alette del disco spingimolla (0F3CR620E070008) vadano a sovrapporsi sulle 9 razze della molla (0S1125).
- Inserire la rondella dentellata (901RD005) con la parte convessa verso l'alto e a seguire il dado recuperato dalla frizione originale all'interno del mozzo arresto molla (0F3MR230A110007).
- Avvitare il dado sull'albero primario, serrando con la chiave dinamometrica alla coppia di serraggio consigliata dal costruttore. Per la chiusura del dado avvalersi della chiave specifica (002AMS001), non presente nell'imballo, per bloccare lo spingidisco (0F3MR230A110003).
- Premontare il supporto cuscinetto completo: inserire il cuscinetto ed il centratore dell'asta (recuperati dalla frizione originale) nella sede del supporto cuscinetto (0F3MR230A11R004).
- Posizionare il supporto cuscinetto completo nell'apposita sede dello spingidisco (0F3MR230A110003) facendo attenzione ad inserirlo correttamente nelle rispettive scanalature e fissarlo con le sei viti (901VT018) e le sei rondelle antisvitamento (901RD007).

A montaggio ultimato, attivare ripetutamente la leva frizione verificando che compia il corretto movimento di apertura e chiusura, quindi rimontare il carter.

NORME DI SICUREZZA GENERALI

- IL PRESENTE FOGLIO CONTIENE LE ISTRUZIONI PER ESEGUIRE CORRETTAMENTE LE PRINCIPALI OPERAZIONI DI INSTALLAZIONE DELLA FRIZIONE.
- LA STM SI RISERVA IL DIRITTO DI APPORTARE MODIFICHE IN QUALSIASI MOMENTO AL PRODOTTO SENZA ALCUN OBBLIGO DI AGGIORNAMENTO.
- I PRODOTTI STM ITALY SRL SONO AD USO ESCLUSIVO PER LE COMPETIZIONI, POSSONO ESSERE UTILIZZATI SOLAMENTE IN PISTA.
- LE OPERAZIONI DI MONTAGGIO DEVONO ESSERE SCRUPOLOSAMENTE OSSERVATE ED ESEGUITE ESCLUSIVAMENTE DA UN TECNICO SPECIALIZZATO.
- PRIMA DI INSTALLARE LA FRIZIONE ESEGUIRE UN CONTROLLO PER VERIFICARE L'EVENTUALE PRESENZA DI GUASTO O ANOMALIE SUL VEICOLO.
- ACCERTARSI CHE NON CI SIANO PARTI MANCANTI O DANNEGGIATE NELLA CONFEZIONE.
- ALCUNE PARTI DELLA FRIZIONE E DEI SUOI COMPONENTI POSSONO PRESENTARE SUPERFICI TAGLIANTI: MANEGGIARE CON ATTENZIONE.
- ALCUNI COMPONENTI DELLA FRIZIONE PER LE LORO PICCOLE DIMENSIONI POTREBBERO ESSERE INGERITI: TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

STM ITALY

Via A. Olivetti 15 - 10020 - Riva presso Chieri (TO)

www.stmitaly.com - contact@stmitaly.com

